

THEME : COUSSINS DE LEVAGE HP RESQTEC

DETENDEUR HP


- Régler la détente à 12 bars MAX
- Mano de gauche pression bouteille
- Mano de droite pression détendue
- Molette de réglage de la détente avec purge automatique

ATTENTION à l'effet fouet si vous ouvrez la bouteille et que le Flexible n'est pas raccordé. (pas de clapet)



ORGANE DE COMMANDE

- En 1 : alimentation venant du détendeur HP
- En 2 : possibilité de connecter un 2ème organe de commande
- En 3 : alimentation d'un coussin HP
- En 4 : alimentation d'un 2ème coussin HP
- Sur fond vert : boutons de gonflage
- Sur fond rouge : boutons de dégonflage

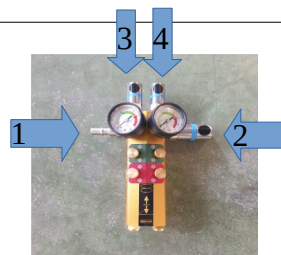

FLEXIBLES

- Rouge et bleu pour différencier 2 dispositifs de levage
- 1 flexible de 2m équipé d'une soupape de surpression et d'une vanne pour isoler un coussin gonflé (semblable holmatro)
- 1 flexible de 8m

ATTENTION à l'effet fouet si vous actionnez la commande et Que le flexible n'est pas raccordé. (pas de clapet)



COUSSIN DE LEVAGE PETIT MODELE

- Zone de contact en vert
- Caractéristiques technique sur la valise de transport. Apprendre à les déchiffrer

- ATTENTION :**
- Ne jamais retirer le bouchon alu quand le coussin est gonflé
 - Effet missile
 - Le cercle noir n'est jamais en contact



COUSSIN DE LEVAGE GRAND MODELE


- Zone de contact en vert
- Caractéristiques technique sur la valise de transport. Apprendre à les déchiffrer

- ATTENTION :**
- Ne jamais retirer le bouchon alu quand le coussin est gonflé
 - Effet missile
 - Le cercle noir n'est jamais en contact



DIVERS

- En 1 : connecteur pour unir les 2 coussins
- En 2 : clé pour mise en place du connecteur
- Veiller à la propreté dans le filetage du connecteur et des bouchons ainsi que des joints toriques.
- Ne pas serrer le connecteur et les bouchons, juste Venir en contact et sans force.

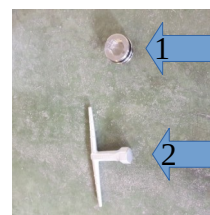

THEME : COUSSINS DE LEVAGE HP RESQTEC

REALISATION



Visser le coussin sur le connecteur



Les règles pour l'utilisation de ces matériels restent inchangées
Etes-vous sûr de vous en souvenir ... ?
Regardez sur ENASIS ou demandez à un formateur SR