

>> SR-FTO-20

Ouverture de porte



Matériel

- Écarteur
- Halligan tool
- Balle souple ou cale en bois



Indications

- Savoir réaliser une ouverture de porte afin, de dégager une voie d'accès à la victime en vue de sa médicalisation et de générer un espace suffisant pour le travail de l'équipe médicale .



Sécurité

- Lors de l'utilisation de l'outil de forçement, attention au risque mécanique de pincement ou d'écrasement.
- Ne pas se positionner entre l'écarteur et le véhicule.



Réalisation



- Insérer l'Halligan tool afin de créer un jour de quelques centimètres .



- Insérer l'écarteur dans le jour venant d'être créé.



- Ouvrir l'écarteur pour faire céder la serrure.



Critères d'efficacité

- La porte est ouverte rapidement sans secousse.



Astuces

- Travailler dans le sens classique de l'ouverture de la porte.
- Possibilité d'utiliser la petite pince pour créer le jour.



- Insérer une cale ou la balle en mousse dans la poignée intérieure de la porte afin de faciliter le déblocage de cette dernière.



- Possibilité d'utiliser le rope ratchet pour maintenir la porte ouverte.



~~espace vitré : Fiche Technique~~
~~porte (par utilisation du cadre de~~




Cas particuliers


Véhicule sur le toit



Positionner l'ecarteur dans l'axe verticale de la serrure au niveau du bas de caisse et pincer.

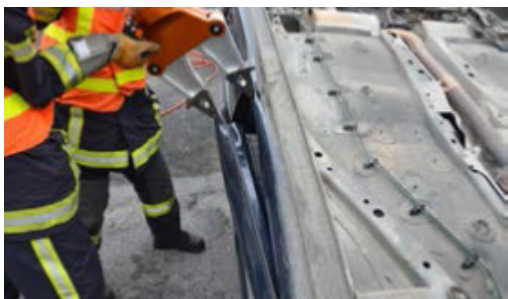

Introduire l'ecarteur et progresser en écartant la portière jusqu'à faire sauter la serrure.

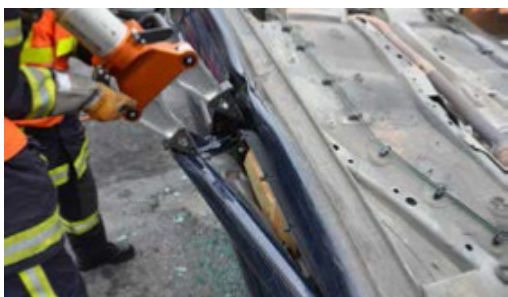

- Ne pas se positionner entre l'ecarteur et le véhicule.
- Insérer une cale dans la poignée intérieur de la porte afin de faciliter le déblocage de la porte.
- Possibilité de déposer la porte à l'aide de l'ecarteur en agissant sur les charnière.